NOTICE D'UTILISATION

LAMPE UV ANTI-INSECTES

IK2-FB

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Lisez toutes les instructions – Conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	3
2.	RECYCLAGE	5
3.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6
4.	DONNÉES TECHNIQUES	9
5.	VUE DÉTAILLÉE	9
6.	FONCTIONNEMENT	9
7.	MISE EN PLACE	9
8.	NETTOYAGE	10
9.	MISES EN GARDE	10

1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter téléphoniquement le SAV au numéro ci-dessous (appel gratuit depuis un fixe).

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Tel. SAV : 00800/546.32.200
Horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication, l'échange du produit ou le remboursement du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Avant d'envoyer l'appareil, **veuillez appeler notre SAV**. Dans de nombreux cas, vos problèmes peuvent déjà être résolus par ce moyen. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

E-MAIL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

ATTENTION

Lisez les instruction avant usage

Pour usage intérieur uniquement

Risque d'électrocution

Haute tension

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil :

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée d'enfants.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou toute autre personne qualifiée, pour éviter

tout accident.

- Attention : l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Contrôlez si le voltage indiqué sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à votre réseau.
- Enlevez l'emballage et contrôlez bien s'il ne manque rien.
- Ne suspendez ou ne soulevez jamais votre appareil par le fil, utilisez toujours l'anneau de suspension ou la poignée.

- Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur la position 'O' et enlevez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau.
- Placez l'appareil toujours hors de portée des enfants.
- Utilisez l'appareil seulement à l'intérieur.
- Contrôlez de temps en temps si le cordon n'est pas endommagé.
- L'appareil ou le cordon doivent être réparés par un électricien qualifié. N'essayez pas de réparer votre appareil vous-même. Si la réparation n'est pas faite correctement, il y a un risque d'électrocution.
- N'utilisez l'appareil jamais pour d'autres fins.
- N'utilisez l'appareil jamais dans des espaces avec des liquides inflammables, des gaz explosifs ou des espaces poussiéreux.
- Le produit n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.
- Ne mettez jamais des objets dans l'appareil.
- Ne jamais placer ou accrocher l'appareil à portée de main.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	15 W
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Grille à haute tension	2000 V

5. VUE DÉTAILLÉE

1. Poignée
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Lampe UV
4. Grill à haute tension
5. Bac de récupération avec chaîne

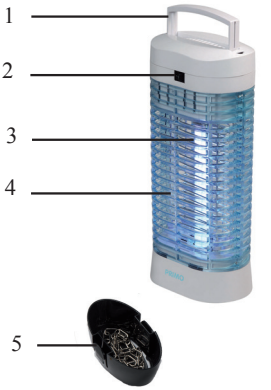

6. FONCTIONNEMENT

L'appareil peut être mis en marche ou arrêté à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. La lumière ultra-violette attire les moustiques et moucherons. En s'approchant de la lampe, les insectes heurtent une grille électrifiée. Ils sont détruits rapidement et sans souffrir et tombent dans un bac amovible au bas de l'appareil.

7. MISE EN PLACE

En général il convient de placer l'appareil entre 1,5 et 3 mètres au-dessus du sol. La lumière ultra-violette doit attirer les insectes, ne la placez donc pas trop près d'autres sources lumineuses. Vous trouverez la chaîne de fixation dans le bac de récupération noir, qui se trouve en bas de l'appareil.

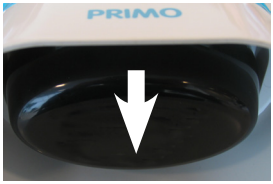

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre le parcours des insectes et la lumière de la lampe. Afin que les insectes ne s'approchent pas des hommes ou de la nourriture, il est préférable de ne pas suspendre l'appareil trop près de ceux-ci. Il est à conseiller de garder les fenêtres et portes fermées si possible. Ne placez pas l'appareil devant une porte ou une fenêtre ouverte. Vous pouvez remplacer la lampe (1 x lampe UV 11 W) en suivant les étapes suivantes :

1. 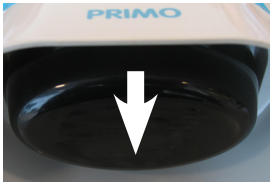

2.
3. 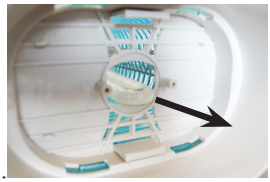

1. Enlevez le bac de récupération noir.
2. Enlevez les 2 vis avec un tournevis.
3. Enlevez la lampe. Celle-ci est bien fixée, mais peut être enlevée en tirant fort. Puis, placez une nouvelle lampe, vissez les vis et placez le bac de récupération noir en bas de l'appareil.

8. NETTOYAGE

Mettez toujours l'interrupteur marche/arrêt sur la position 'O' et enlevez la fiche de la prise de courant.
Déchargez l'électricité statique de la grille en la touchant avec un tournevis isolé.
Attention : pour mesures de sécurité, vous devez enlever les insectes morts de la grille, de la lampe et du bac collecteur en utilisant la petite brosse comprise dans l'emballage. Videz régulièrement le bac au bas de l'appareil. Vous pouvez ouvrir le bac en le tirant. Pour le refermer poussez jusqu'à ce que vous entendez un déclic.
N'utilisez jamais d'eau ou d'autres liquides pour nettoyer l'appareil. Utilisez seulement un chiffon sec et une petite brosse sèche et douce.
Enlevez la fiche de la prise de courant avant de toucher l'appareil.

9. MISES EN GARDE

- Utilisez toujours des rallonges conformes.
- Ne jamais enlever la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon.
- Ne soulevez ou ne suspendez pas l'appareil par le cordon.
- Veillez à ce que le cordon ne soit pas endommagé par la chaleur, de l'huile ou des objets tranchants.
- L'appareil, la prise de courant et la fiche doivent toujours être à l'abri de l'humidité et placés à quelque hauteur du sol.
- Faites toujours exécuter vos réparations par un électricien qualifié.

WEBSHOP

Les accessoires suivants pour la lampe UV anti-insectes IK2-FB peuvent facilement être commandés sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Lampe 11W	IK2-L		3.00 €	
Frais de port		1	9.00 €	9.00 €
			TOTAL	

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

IK2-FB